


SECUNORM 380

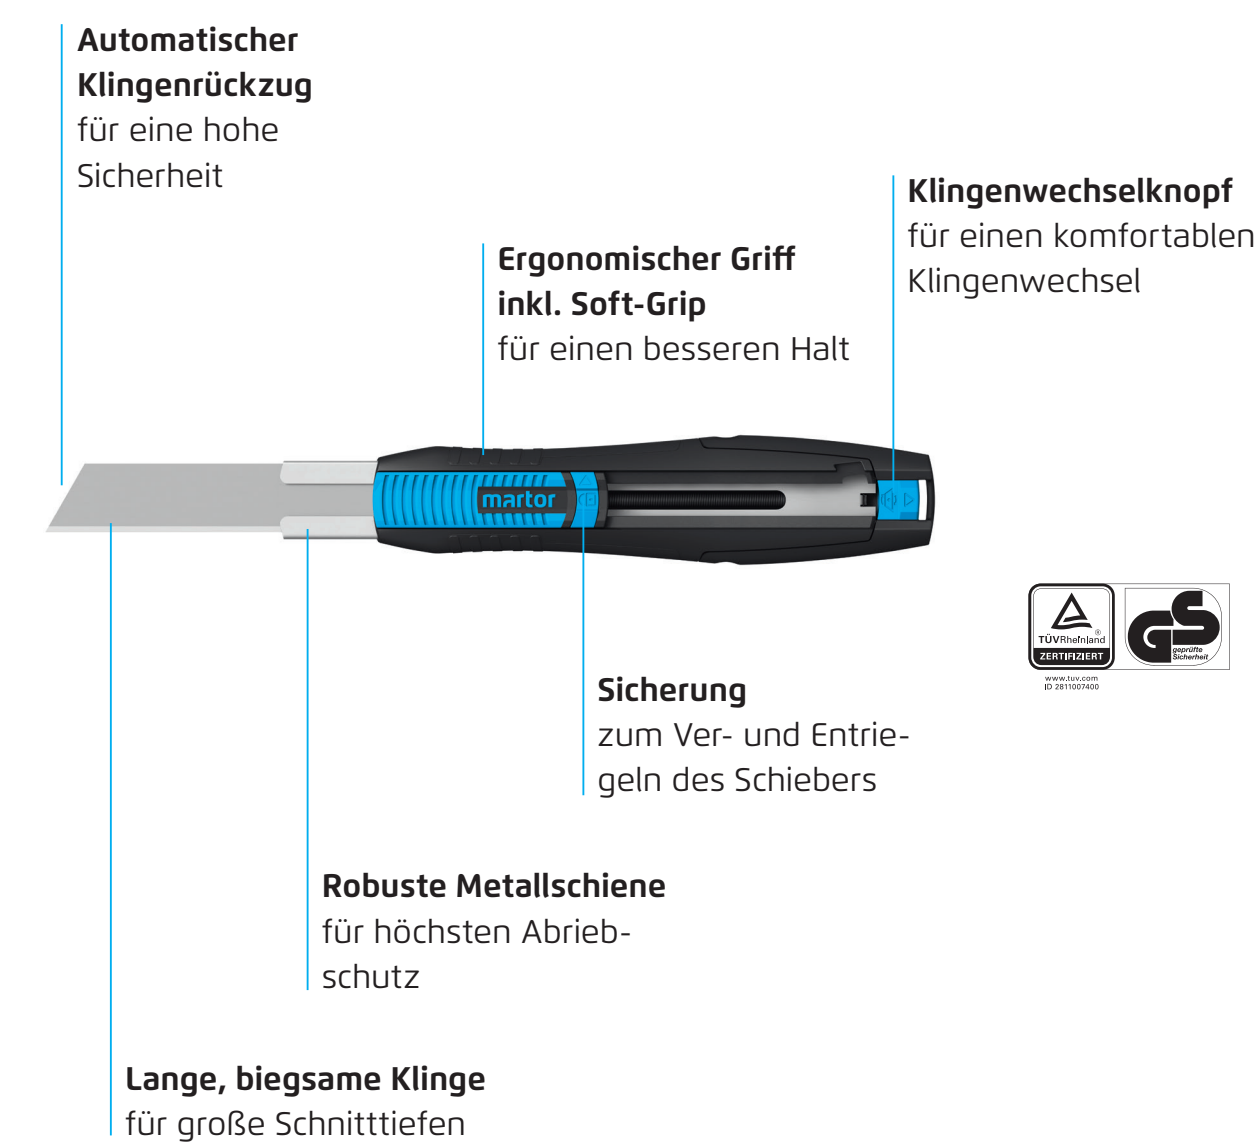

Hinweis: Damit das Produkt einwandfrei funktioniert, befreien Sie es bitte regelmäßig von Verunreinigungen. Als zusätzliche Schutzmaßnahme empfehlen wir das Tragen von Handschuhen.

ANWENDUNG

Schieber je nach gewünschtem Klingenaus-tritt **nach vorne** schieben.

Je nach Anwendung Daumen zunächst auf dem Schieber lassen, um die Klinge zu fixieren.

Nehmen Sie am Ende des Schneidvorgangs den **Daumen vom Schieber**, damit der auto-matische Klingenrückzug funktioniert. Stets **am Körper vorbei** schneiden.

Um den Schieber zu arretieren, **drücken Sie die Sicherung** in Pfeilrichtung nach oben.

KLINGENWECHSEL


Nur möglich im **entsicherten** Zustand. Das heißt, Sicherung nicht nach oben schieben.

Klingenwechselknopf in Pfeilrichtung (a) nach hinten ziehen, Griffende nach unten klappen (b) und Klinge mithilfe des Schiebers **aus dem Griff bewegen**.

Schieber anheben, Klinge entnehmen, wech-seln und wieder **genau auf die Nocke legen**. Linkshänder drehen die Klinge um 180°. Die zwei Magnete halten die Klinge zusätzlich fest.

Zuletzt schieben Sie das Innenteil samt Klinge **in den Griff zurück** und klappen Sie das Griff-ende nach oben. Die Klinge testweise auslö-sen und wieder zurückschnellen lassen.

PERSONENSCHUTZ

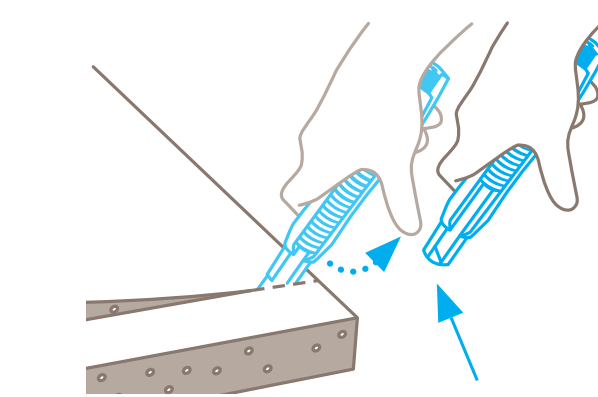

Nach dem Schneiden zieht sich die Klinge so-fort in den Griff zurück. Bedingung: Ihre Hand blockiert den Schieber **nicht**.

ENTSORGUNG



Die **gebrauchte Klinge** entsorgen Sie am bes-ten in Ihrer SAMMELBOX.