




SECUNORM PROFI25

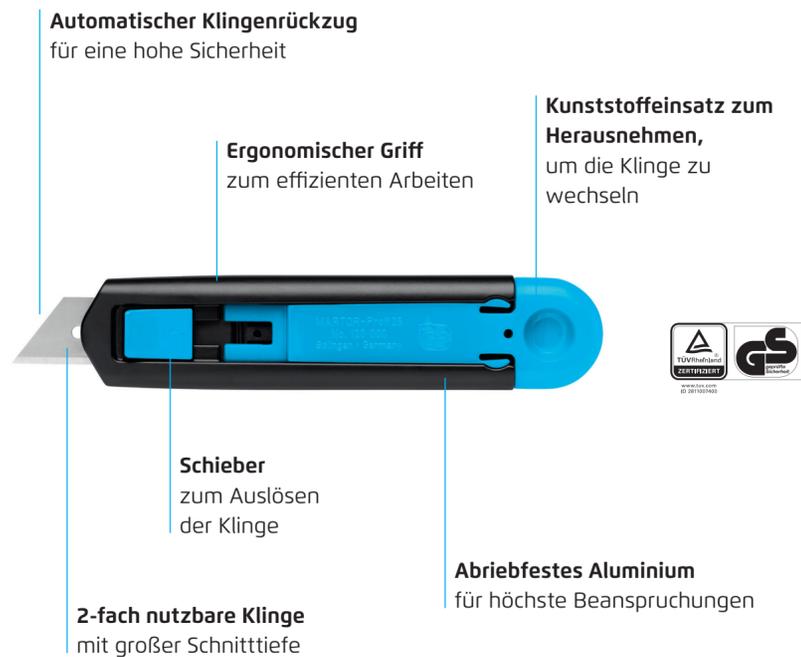


ANWENDUNG

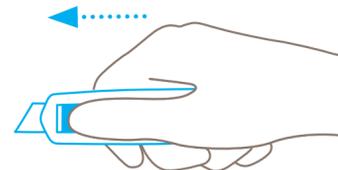


Betätigen Sie den Schieber, um die Klinge **auszulösen**.

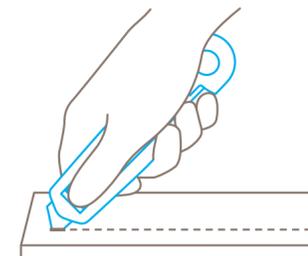

Stechen Sie ins Schneidmaterial ein, um zu schneiden.

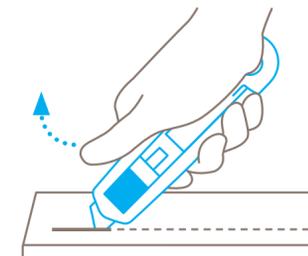


Nehmen Sie den **Daumen vom Schieber**, damit der automatische Klinsenrückzug funktioniert.

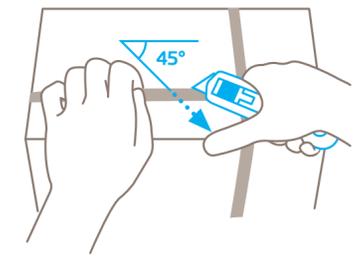


Kunststoffumreifungen durchtrennen Sie **am besten diagonal** (im 45°-Winkel).


KLINGENWECHSEL

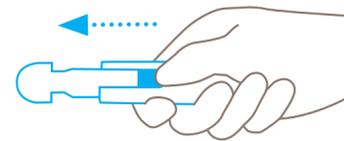


Drücken Sie den Kunststoffeinsatz mithilfe des Schiebers nach hinten heraus. Nicht am Einsatz ziehen und gleichzeitig den Schieber festhalten.

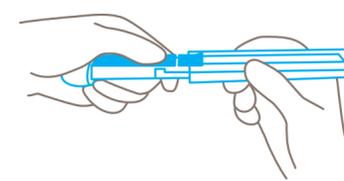

Wenn Schieber und Klinge den Griff verlassen, **Zeigefinger unter die schwarze Klingenhaltung** legen und diese festhalten.

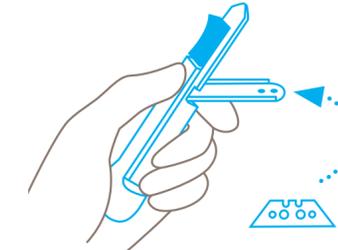


Mithilfe des Zeigefingers Klingenhaltung langsam **nach unten aufklappen**, Klinge mit der anderen Hand entnehmen und wenden oder wechseln.

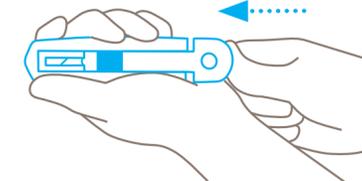

Klinge **exakt auf die Nocken** legen, Klingenträger nach oben zuklappen. Kunststoffeinsatz zurück in den Griff. **Achtung:** Nicht die Hand vor den Klingenausritt halten!


Hinweis: Damit das Produkt einwandfrei funktioniert, befreien Sie es bitte regelmäßig von Verunreinigungen. Als zusätzliche Schutzmaßnahme empfehlen wir das Tragen von Handschuhen.

PERSONENSCHUTZ

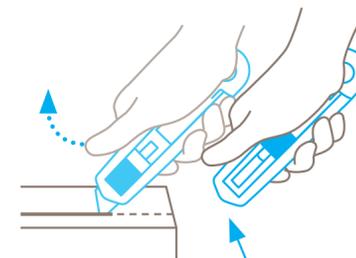


Nach dem Schneiden zieht sich die Klinge sofort in den Griff zurück. Bedingung: Sie halten den Schieber **nicht** fest.

ENTSORGUNG

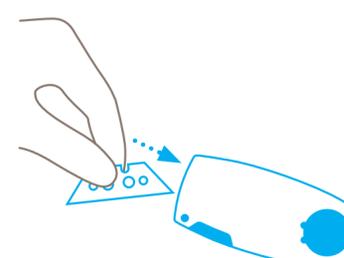

Die **gebrauchte Klinge** entsorgen Sie am besten in Ihrer SAFEBOX.

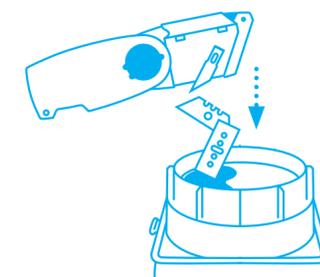

Wenn die SAFEBOX voll ist, **entleeren** Sie sie in die SAMMELBOX.