MIL-TEC®

Bedienungsanleitung Gasheizstrahler

Diese Bedienungsanleitung gilt für die Artikelnummer: 14976050

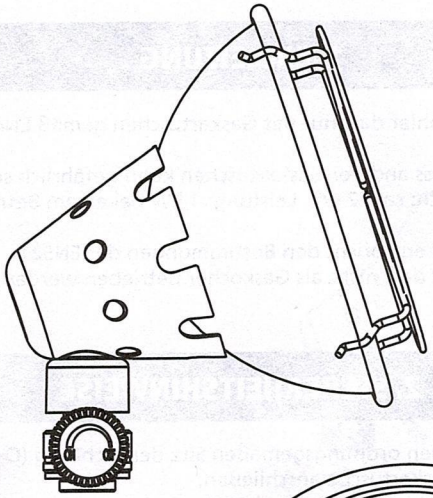

WICHTIGER HINWEIS:

Lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung vor Inbetriebnahme des Heizstrahlers. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig auf und lesen Sie von Zeit zu Zeit die wichtigsten Punkte nach.

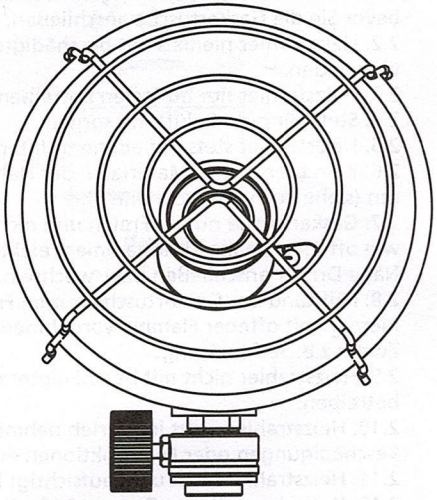

NUR IM FREIEN VERWENDEN!

NIEMALS den Heizstrahler oder die Kartusche mit Abdeckungen, Steinen oder ähnlichen Material abschirmen. Das kann zu Überhitzung oder Beschädigungen von Strahler und Kartusche führen. Überhitzte Gaskartuschen sind extrem gefährlich.

Sturm Handels GmbH | Graf-Bentzel-Strasse 85 |72108 Rottenburg | Deutschland

1. EINLEITUNG

1.1. Der Heizstrahler darf nur mit Gaskartuschen gemäß EN417 betrieben werden.
1.2. Der Anschluss anderer Gaskartuschen kann gefährlich sein.
1.3. Gasverbrauch: ca. 72 g/h. Leistung: 1 kW bei einem Betriebsdruck von 1 bar.
1.4. Heizstrahler entspricht den Bestimmungen der EN521.
1.5. Heizstrahler darf nicht als Gaskocher betrieben werden.

2. SICHERHEITSHINWEISE

2.1. Prüfen Sie den ordnungsgemäßen Sitz der Dichtung (O-Ring)(1), bevor Sie die Gaskartusche anschließen.
2.2. Heizstrahler niemals mit beschädigter oder verschlissener Dichtung verwenden.
2.3. Heizstrahler nur im Freien betreiben.
2.4. Stets für gute Belüftung sorgen.
2.5. Heizstrahler stets auf ebenem Untergrund betreiben.
2.6. Kein brennbares Material in der Nähe des Heizstrahlers aufbewahren (siehe auch Punkte 5 und 6).
2.7. Gaskartusche nur im Freien und nicht in der Nähe von Zündquellen wie offenem Feuer, Zündflammen, elektrischen Kaminen sowie in der Nähe Dritter anschließen bzw. wechseln.
2.8. Füllstand der Gaskartusche nur im Freien prüfen. Dichteprüfung niemals mit offener Flamme vornehmen. Verwenden Sie zu diesem Zweck z.B. Seifenlösung.
2.9. Heizstrahler nicht mit beschädigter oder verschlissener Dichtung betreiben.
2.10. Heizstrahler nicht in Betrieb nehmen, wenn Gas austritt oder Beschädigungen oder Fehlfunktionen erkennbar sind.
2.11. Heizstrahler nicht unbeaufsichtigt betreiben.
2.12. Keine brennbaren Gegenstände über den im Betrieb befindlichen Heizstrahler hängen.

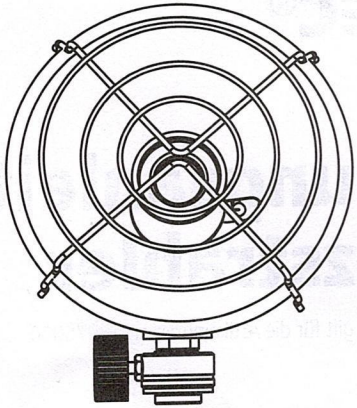

Bild 1

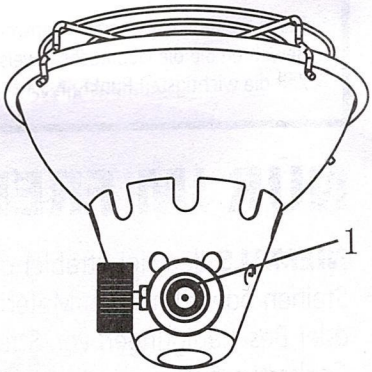

Bild 2

3. BETRIEB DES HEIZSTRAHLERS

3.1. Heiße Teile des Heizstrahlers während und nach Betrieb nicht berühren. Kleine Kinder sollten sich nicht in unmittelbarer Nähe des Heizstrahlers aufhalten.
3.2. Lagerung: Trennen Sie vor der Einlagerung die Gaskartusche vom Heizstrahler. Bitte trocken und vor Hitzeeinstrahlung geschützt aufbewahren.
3.3. Heizstrahler nicht zweckentfremdet verwenden.
3.4. Heizstrahler sorgfältig behandeln. Vermeiden Sie mechanische Beschädigungen.

4. INBETRIEBNAHME

4.1. Stellknopf (2) bis zum rechten Anschlag in Position AUS drehen. (Bild 3)
4.2. Gaskartusche (3) senkrecht halten um den Heizstrahler aufzuschrauben.
4.3. Ventil (4) senkrecht über der Kartusche platzieren.
4.4. Gaskartusche (3) vorsichtig aufschrauben bis sie fest am Dichtungsring (1) des Ventils sitzt. (Bild 3)
4.5. Kartusche keinesfalls schief aufschrauben. Nur handfest anziehen. Nicht überdrehen, um Beschädigungen des Ventilstutzens zu vermeiden.
4.6. Korrekten Sitz der Dichtung prüfen. Dichtheitsprüfungen nur im Freien und nicht mit offener Flamme vornehmen. Benutzen Sie warme Seifenlösung, um Verbindungsstellen zu prüfen. Jede Undichtheit wird durch Blasenbildung angezeigt. Sollten Sie Gasgeruch wahrnehmen oder Austrittsgeräusche hören, keinesfalls den Heizstrahler in Betrieb nehmen. Entfernen Sie die Gaskartusche und kontaktieren Sie Ihren Fachhändler.
4.7. Entfernen Sie eventuelle Rußreste vom Heizstrahler. Prüfen Sie den festen Sitz aller Verbindungen. Das Gerät ist nun einsatzbereit.

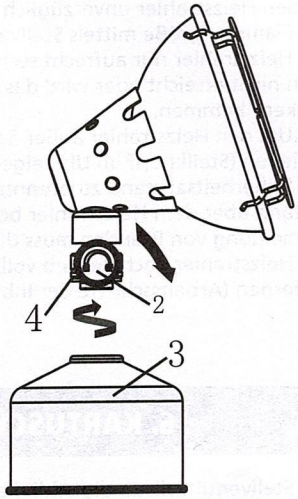

Bild 3

5. BETRIEB

5.1. Heizstrahler nur auf ebenem Untergrund betreiben.
5.2. Öffnen Sie das Stellventil ca. 90° gegen den Uhrzeigersinn und zünden Sie den Heizstrahler unverzüglich . (Bild 4)
5.3. Flammengröße mittels Stellventil regulieren.
5.4. Heizstrahler nur aufrecht stehend betreiben. Ist die Betriebstemperatur noch nicht erreicht oder wird das Gerät unvorsichtig bewegt, kann es zum Flackern kommen.
5.5. Um den Heizstrahler außer Betrieb zu nehmen, Stellventil vollständig schließen (Stellknopf im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen).
5.6. Sicherheitsabstand zu brennbaren Materialien einhalten. Der Mindestabstand über dem Heizstrahler beträgt 500 mm, seitlich 250 mm. Zur Vermeidung von Bränden muss dieser Abstand eingehalten werden.
5.7. Heizstrahler nach Betrieb vollständig abkühlen lassen und Gaskartusche entfernen (Arbeitsschritte der Inbetriebnahme in umgekehrter Reihenfolge)

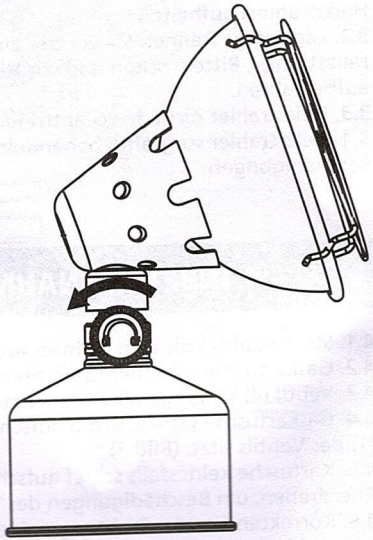

Bild 4

6. KARTUSCHENWECHSEL

6.1. Stellventil vollständig schließen. Die Heizflamme muss vollständig erloschen sein und es darf sich kein offenes Feuer in der Nähe befinden. Kartusche nur im Freien und nicht in der Nähe von Personen wechseln. Achten Sie darauf, dass der Heizstrahler völlig ausgekühlt ist. Kartusche vom Ventilstutzen lösen. Kartusche nicht verkanten. Achten Sie darauf, dass die Kartusche korrekt sitzt und nur handfest angezogen wird wie im Abschnitt 4 beschrieben.
6.2. Prüfen Sie den Füllstand der Kartusche vor dem Wechsel.
6.3. Stellen Sie sicher, dass die Heizflamme erloschen ist, bevor die Kartusche gewechselt wird.
6.4. Prüfen Sie die Dichtung, bevor Sie eine neue Kartusche anschließen.
6.5. Kartuschen nur im Freien und nicht in der Nähe anderer Personen wechseln.

7. WARTUNG

7.1. Wenn der Betriebsdruck deutlich nachlässt oder die Heizflamme nicht zündet, Füllstand der Kartusche prüfen.

8. REINIGUNG UND PFLEGE

8.1. Prüfen Sie Vorhandensein und korrekten Sitz der Dichtung bevor Sie eine Kartusche anschließen. Heizstrahler niemals mit beschädigter oder verschlissener Dichtung betreiben.

9. SERVICE UND REPARATUR

9.1. Unternehmen Sie keine Reparaturversuche oder andere als die oben genannten Wartungs-, Reinigungs- und Pflegemaßnahmen.
9.2. Veränderungen am Heizstrahler gefährden die Sicherheit des Geräts.

10. ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR

10.1. Achten Sie beim Wechsel von Teilen und Zubehör darauf, keine heißen Teile zu berühren.
10.2. Verwenden Sie nur Butan-Ersatzkartuschen gemäß EN417.